




步骤一：键盘连接网页驱动后，点击页面右上方的”在线更新“。



步骤二：进入更新模式，此时电脑会新增一个名为“WLKBUF2”的磁盘。

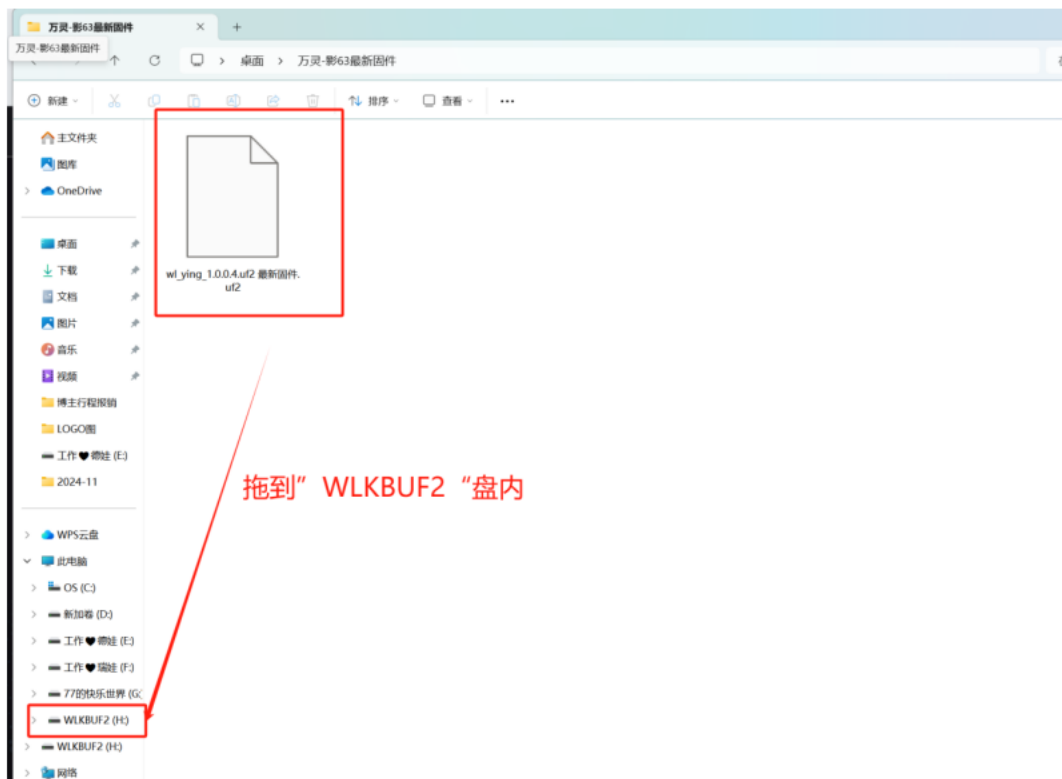

步骤三： 将下载好的最新固件包拖入“WLKBUF2”的磁盘内。



步骤四：拖入后，重新插拔键盘的连接线，刷新网页驱动并重新连接设备即可更新完毕。

更新后的键盘版本号 1.0.0.4 驱动版本号：1.0.0.7

【1.新增 MT 功能。2.单间灯光调色（可以输入 RGB 数值调整颜色）3.优化层功能使用。4.解决映射功能发现的 BUG 】